


ecoBANNER

Aufbau-Anleitung

ecoBANNER-System auspacken, die Stange zusammen stecken, das Banner mit der Vorderseite nach unten flach hinlegen.



Die Schraube am Fuß lösen, den Fuß in die untere Schiene des Banners schieben, die Schraube festdrehen.

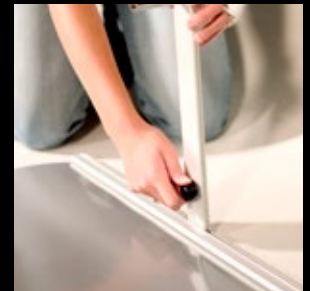

Das dicke Ende der Stange in den Fuß stecken. Das dünne Ende in die Halterung an der oberen Schiene stecken, die Stange dabei leicht biegen und die Schiene nach oben kippen. Das System aufstellen.



Telefon 0800- printbig [77 46 82 44]

Telefax 05252- 976 774 printbig.de

Internet www.printbig.de Elsässer Weg 17a

Mail info@printbig.de 33102 Paderborn

printbig.de ist ein Unternehmen der **black SQUARE**® Gruppe

printbig ^{de}
colour up your life.